
頸大師安裝說明書

產品說明:

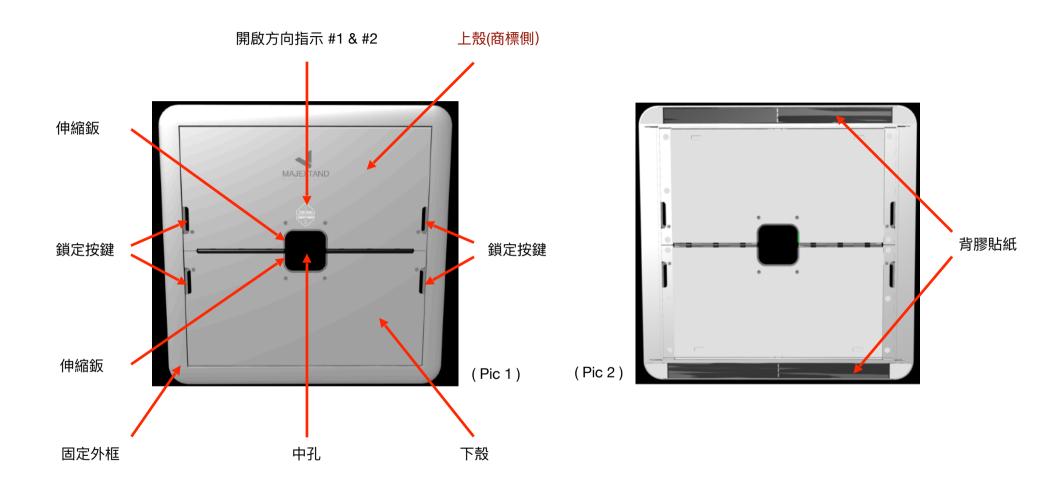

MAJEXTAND頸大師筆電架-地表最輕薄護頸神器!

筆電架除了能保護頸椎,也可以幫助筆電散熱,但是,即使知道這兩大功能,您是否仍擔心筆電架太大、太重而猶豫不決?或者,您已經有筆電架,但因為操作複雜、支撐不穩、外觀不佳,而不想帶出門,最後被閒置在抽屜中?又或者,您的筆電架是分離式產品,且無法調整高度,所以常常忘了帶出門,結果只能在固定場合使用?

為您介紹:**MAJEXTAND頸大師筆電架**—地表最輕薄、最快速優雅的護頸神器,隨時隨地保護您!

如一國際為您精心設計**MAJEXTAND頸大師筆電架**,只要一秒鐘、一指間,立刻開架並微調至最佳高度,不論是觀看影片或是閱讀,隨時隨地都能享受 最符合人體工學的舒適角度。

它是全金屬高精密度製造工藝的結晶,極簡極美、優雅大方、體積輕薄,可輕鬆安裝在筆電底殼,您幾乎察覺不到它的存在。高效率的3D對流設計, 散熱效果最佳化,幫您發揮筆電最強操作性能。

顛覆想像,只要一秒鐘、一指間, MAJEXTAND頸大師筆電架「挺」您一生!

I. 特色:

- 1. 地表最薄 1.7公厘超薄設計,比十元硬幣還薄,收納完全不佔空間
- 2. 地表最快 秒鐘、一指間,即時開架、輕鬆微調、隨手收架,節省您寶貴時間
- 3. 地表最輕 136公克超輕設計、無感攜帶,讓您幾乎察覺不到它的存在
- 4. 全金屬高精密度製造工藝、極簡極美、優雅大方
- 5. 貼心的六段高度微調設計,隨時隨地享受最符合人體工學的螢幕高度
- 6. 開架後,形成3D對流散熱空間,散熱效果最佳
- 7. 隨附80度°C高耐溫、不殘膠背膠貼紙,可輕易拆卸,轉貼於其他筆電

Ⅲ. 規格:

- 1. 產地: 100%台灣製造
- 2. 厚度:1.7mm
- 3. 長寬: 141mm x 140mm
- 4. 重量: 136grams
- 5. 六段微調高度: 7.0cm 12.0cm
- 6. 材質:高強度鋅合金,SUS304不鏽鋼,超耐磨POM腳墊

Ⅲ. 內容:

頸大師筆電架一組,輔助腳墊貼紙四片,清潔用酒精棉片一包,備用背膠貼紙兩片

IV. 相容性:

適用於所有蘋果筆電,與其他18时以下、底殼平整、無可拆卸的維修蓋或電池的筆電機種

IV. 準備:

步驟一:請確認筆電底殼的中間部分是完整的,沒有可拆卸的**電池蓋、維修蓋或透氣孔**,避免安裝後造成干涉。(參考 pic 3&4)



(Pic 3)




(Pic 4)

步驟二:請用附贈之酒精棉片徹底清潔筆電底殼表面,以發揮背膠貼紙的最佳貼著效果。(參考 pic 5)



(Pic 5)


步驟三:請於安裝頸大師筆電架的位置,以1B或2B的軟鉛筆繪製參考貼線,建議將頸大師筆電架置中,並將它的上緣貼齊圖示綠線。(參考 pic 6-1) 請注意務必將商標側朝向綠線方向。(參考 pic 6-2)

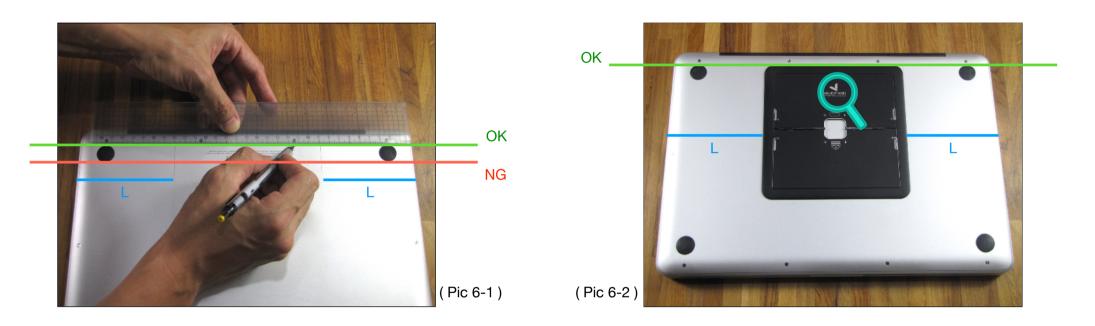


贴心提醒一:安裝前,請務必以軟於 H B的軟鉛筆繪製步驟三之參考貼線,以免刮傷背蓋烤漆、安裝失敗或造成頸大師筆電架歪斜等不當安裝。 **貼心提醒二:**如果您筆電的可拆電池齊平於底殼表面,而且平常都習慣於直接插電源孔充電,沒有經常拆卸電池的必要時,仍可考慮安裝頸大師筆電架,日後有需要更換電池或其他零件時,再依第十項說明卸下頸大師筆電架即可。

V. 安裝:

步驟一:預先將頸大師筆電架放入參考貼線內,並檢視位置是否置中、無干涉、無歪斜。請注意務必將商標側朝向綠線方向。(參考 pic 7)

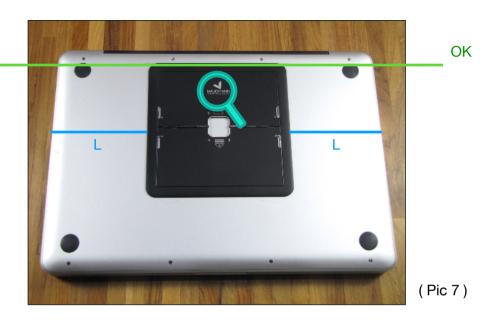

步驟二:撕除背膠貼紙上的離型紙,緩慢對齊參考線後,貼上頸大師筆電架,然後反覆按壓固定外框。(參考 pic 8&9)

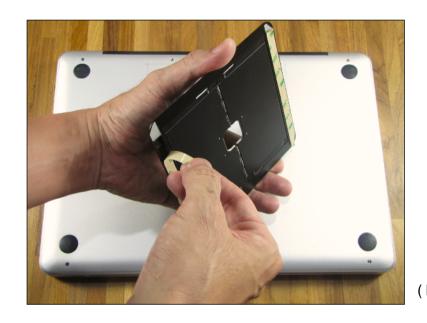

(Pic 8)


反覆按壓

贴心提醒:頸大師筆電架所用之背膠貼紙,僅適用於硬質表面如:金屬、硬質塑膠等底殼,請勿貼附於軟質表面如:**矽膠、橡膠、TPU、TPE**等保護 套。

(Pic 9)

VI. 開啟:


將食指置入中孔內,然後扣拉<mark>上殼(商標側)</mark>到底,聽到"**喀喇**"一聲即自動定位,此時為頸大師筆電架最低高度。(參考 "**開啟方向指示 #1**", pic 10&11)

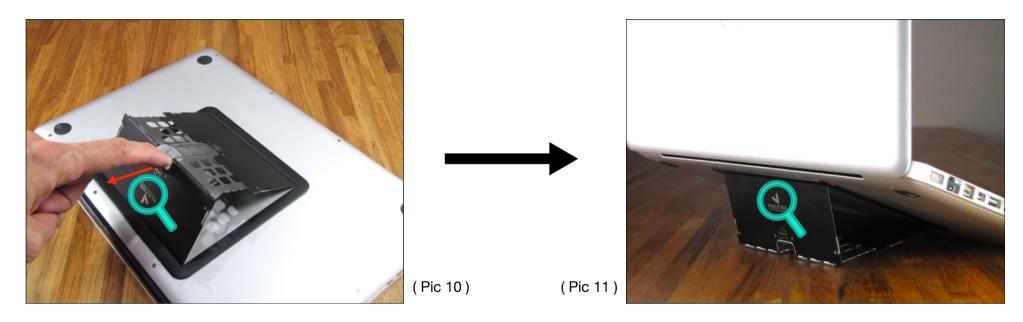


貼心提醒:請勿先拉下殼側,以免造成前後重心不穩而往後傾倒。拉伸或收回伸縮鈑時,請勿碰觸伸縮鈑邊緣的棘齒,避免受傷。

VII. 調整高度:

如您需要更高的螢幕視線,您可以扣拉中孔另一側,<mark>分段</mark>拉起伸縮鈑,調整六段高度。(參考"**開啟方向指示 #2**", pic 12&13)

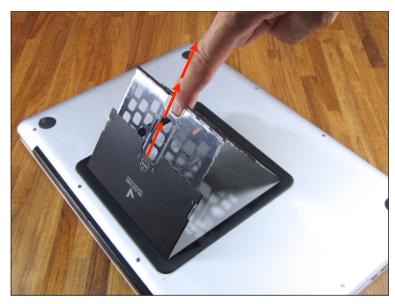

(Pic 12)

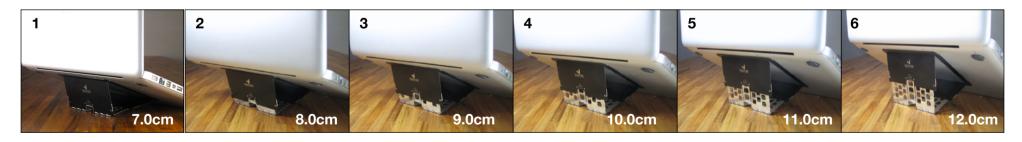


由最低高度到最高高度,總共六段

(Pic 13)

貼心提醒: 拉伸或收回伸縮鈑時,請勿碰觸伸縮鈑邊緣的<mark>棘齒</mark>,避免受傷。

VIII. 收回: 先按壓兩側的<mark>鎖定按鍵</mark>,同時壓下伸縮鈑的<mark>中間轉軸</mark>,即可輕易收回頸大師筆電架。(參考 pic 14&15)

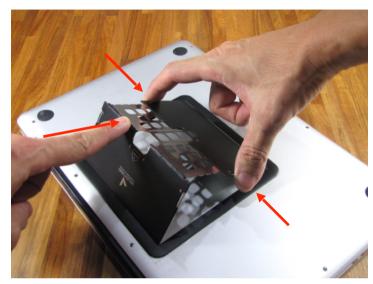


(Pic 14)

(Pic 15)

贴心提醒: 拉伸或收回伸縮鈑時,請勿碰觸伸縮鈑邊緣的<mark>棘齒</mark>,避免受傷。

IX. 輔助腳墊貼紙:


請貼上附贈的輔助腳墊貼紙於原始腳墊上,以增加原始腳墊厚度與筆電前緣的摩擦力,請務必將長型貼紙以正確方向,貼於筆電前緣。(參考 pic 16)

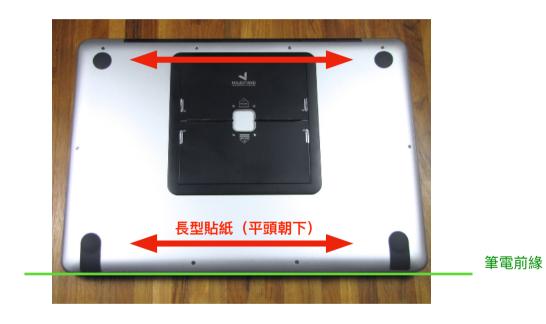

(Pic 16)

X. 卸除:

- 1. 找一張**過期的信用卡**或類似的卡片
- 2. 插入固定外框側面與筆電底殼的縫隙中,然後移到背膠貼紙的一端。(參考 pic 17)
- 3. 再慢慢將卡片推移到背膠貼紙的另一端,即可分離頸大師筆電架與筆電底殼表面。(參考 pic 18&19)

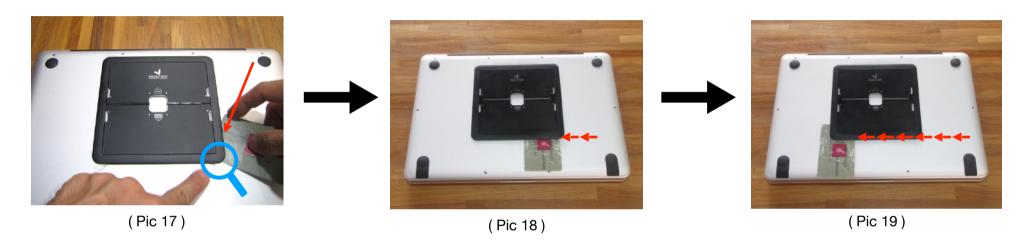

贴心提醒:卸除背膠貼紙過程中,請**抓穩頸大師筆電架**,以免受傷或刮傷筆電背蓋表面。